



Anbringen und Entfernen von optionalen Objektiven


Modelle Ti200, Ti300, Ti400

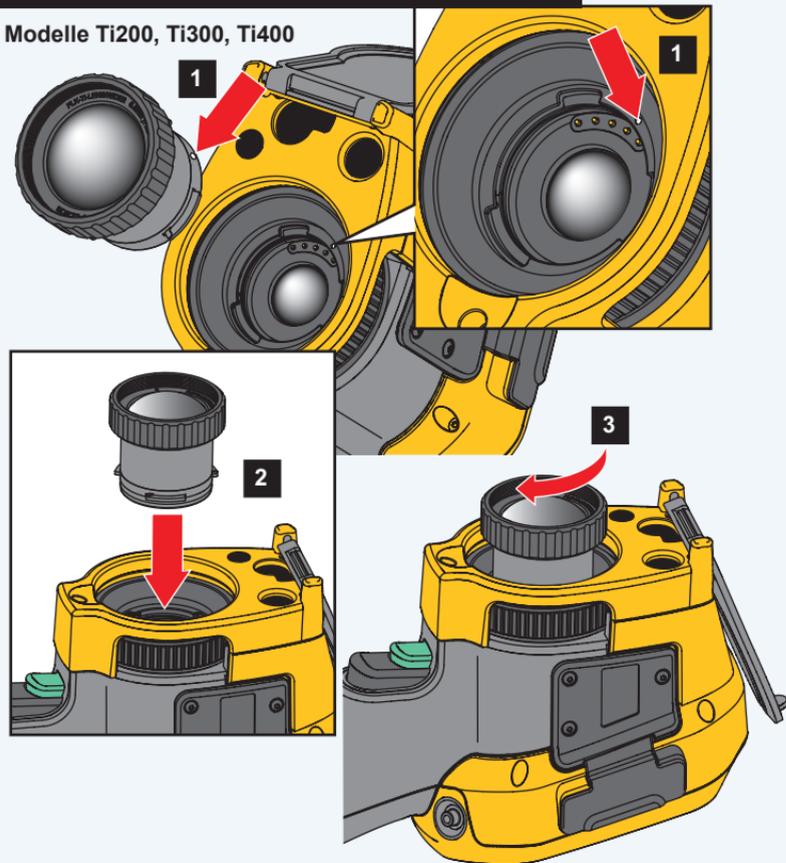

Modelle TiX520, TiX560

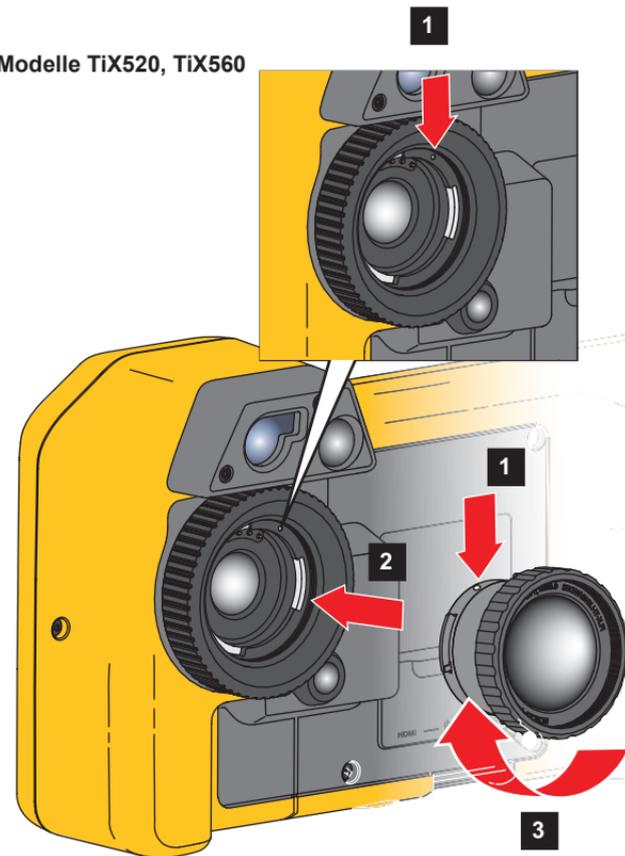

4-fach-Teleobjektiv

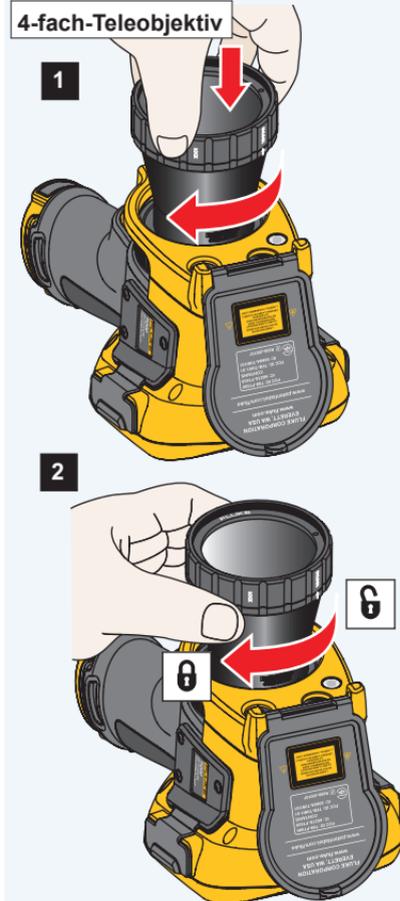

FLUKE®

FLK-LENS/TELE2
FLK-LENS/WIDE2
FLK-LENS/4XTELE2
FLK-LENS/25MAC2
Optional Lenses

Gebrauchsanweisung

Kontaktaufnahme mit Fluke

Wählen Sie eine der folgenden Telefonnummern, um Fluke zu kontaktieren:

- Technischer Support USA: + 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrierung/Instandsetzung USA: + 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Kanada: + 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402 675 200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65 6799 5566
- Weltweit: +1 425 446 5500

Besuchen Sie www.fluke.com, um Ihr Produkt zu registrieren, Handbücher herunterzuladen und weitere Informationen zu erhalten.

Um die aktuellen Ergänzungen des Handbuchs anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

PN 4574065 (German) March 2015


© 2015 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Referenztable für Objektive

Für Wärmebildkameras von Fluke sind optionale Objektive erhältlich. Diese Objektive erhöhen die Flexibilität und ermöglichen weitere Anwendungsbereiche für Infrarotinspektionen. Die Objektive sind mit den Modellen Ti200, Ti300, Ti400, TiX520 und TiX560 kompatibel.

Infrarotobjektive

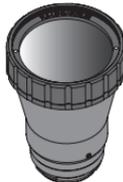Modell	Gesichtsfeld	Räumliche Auflösung (IFOV)	Mindestfokussierabstand
 FLK-LENS/TELE2 2-fach-Teleobjektiv	12° x 9°	0,65 mRad	45 cm (18 Zoll)
 FLK-LENS/WIDE2 Weitwinkel	46° x 34°	2,62 mRad	15 cm (6 Zoll)
 FLK-LENS/4XTELE2 4-fach-Teleobjektiv	6,0° x 4,5°	0,33 mRad	1,5 m (5 ft)
 FLK-LENS/25MAC2 Makro 25 Mikron	36,1° x 27,1°	1,97 mRad	Optimaler Fokussierabstand 10,2 mm (0,4 Zoll)
<small>Hinweis: Die aufgeführte räumliche Auflösung basiert auf der Verwendung einer Kamera mit einer Auflösung von 320 x 240.</small>			

Installation von optionalen Objektiven

So installieren Sie ein optionales Objektiv an der Wärmebildkamera:

- Die Objektivabdeckung entfernen.
- Das optionale Objektiv an der Kamera anbringen, indem der Punkt auf dem Objektiv mit dem Punkt an der Kamera ausgerichtet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Abbildung.
- Das optionale Objektiv vorsichtig aufdrücken und im Uhrzeigersinn aufdrehen, bis das Objektiv einrastet.

Das Objektiv nach der Verwendung von der Kamera folgendermaßen abnehmen:

- Vorsichtig auf das optionale Objektiv drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es sich von der Kamera abnehmen lässt.
- Das optionale Objektiv abnehmen und Objektivabdeckung anbringen.
- Das Objektiv in die Schutztasche legen.

Hinweis

Um bestmöglichen Schutz und eine lange Lebensdauer zu ermöglichen, sollte das optionale Objektiv stets mit angebrachter Objektivabdeckung in der Schutztasche verstaut werden.

BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen von Fluke zu erweitern. Um während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformatoren zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEEN, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IMPLIZIERTER ODER AUSDRÜCKLICHER ART ABGEGEBEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Weil einige Staaten oder Länder den Ausschluss oder die Einschränkung einer implizierten Gewährleistung sowie von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulassen, ist diese Gewährleistungsbeschränkung möglicherweise für Sie nicht gültig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands